


## Båghöjd - Radiesten

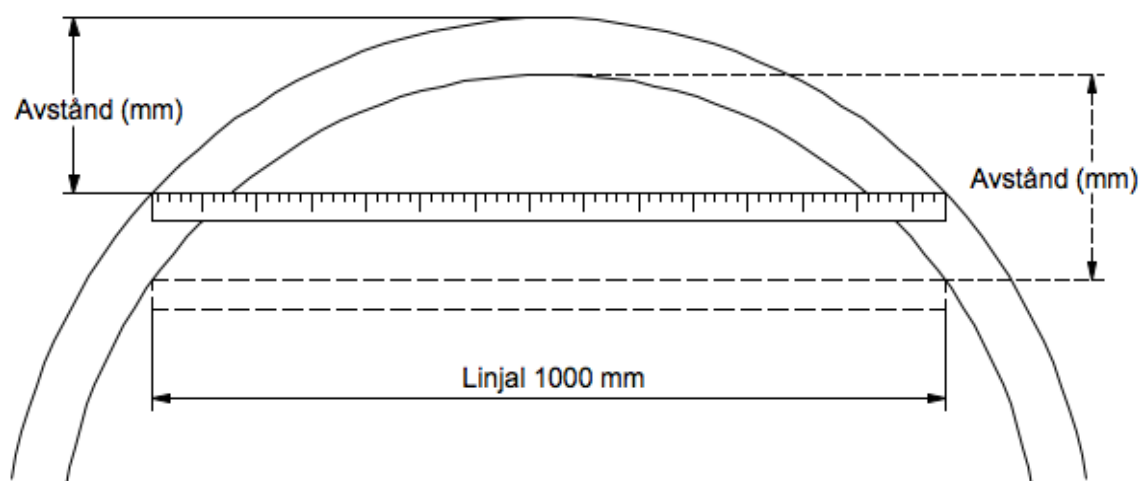

För att enkelt kunna kontrollera radier på stenar eller mallar kan man göra på följande sätt. Med hjälp av en 500 alt. 1000 mm lång linjal eller rätskiva mäts avståndet mellan linjalen och stenen eller mallen. Nedanstående tabell visar avståndet vid olika radier.

Radi (m)	Avstånd (mm)		Radi (m)	Avstånd (mm)	
	500 linjal	1000 linjal		1000 linjal	
R 0,50	67	500	R 7,00	18,00	
R 0,60	55	268	R 7,50	16,70	
R 0,75	43	191	R 8,00	15,60	
R 1,00	32	134	R 8,50	14,70	
R 1,25	25	104	R 9,00	13,90	
R 1,50	21	86	R 9,50	13,20	
R 2,00	16	64	R 10,00	12,50	
R 2,50	13	51	R 11,00	11,40	
R 3,00		42	R 12,00	10,40	
R 3,50		36	R 13,00	9,60	
R 4,00		31	R 14,00	8,90	
R 4,50		28	R 15,00	8,30	
R 5,00		25	R 20,00	6,30	
R 5,50		23	R 25,00	5,00	
R 6,00		21	R 30,00	4,20	
R 6,50		19			